


## 取付方法は





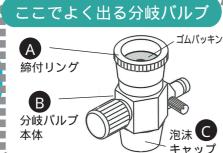













1 ネジ山なし丸型蛇口(円形の縁付き)のパイプ径が17.5mmの場合は、丸型用ビス止金具で対応します。

必ず取り外して下さい。

アダプター

## 逆流洗浄でいるシャルに… 0日に一度、45~65の温水を10~20分間 逆流させ、洗浄してください。 <sub>理想温度は64</sub> で、20分です。 分岐バルブと **6** 分岐バルブから ラセンスパウト ホース(A)をはず にもう一本の**ホース** します。 (B) を取り付けます ホースを引っぱり ホースAとBは 抜けないことを確認 同じものです。 しましょう。 な水る量 流量コントロ ールを回して、 整してゆ が最大に 水量を最大に 目盛りを 目盛りを します。 よこ(左・右) たて(上・下) にして、水量 にすると、 を最大にし 最小に 浄水の時、好 逆流洗浄の時は みの水量に調 必ずこの位置で。 節します。 の温水を 流して洗浄します 注1:電気温水器を使用の方は・・・型式によっ 注2:エアレーションの穴から ては温水器の部品を破損させる場合があります。 水が滴ることがありますが サポートセンターまで事前にお問い合わせ下さい。 異常ではありません。 日以上使用しなかった 時は、逆流洗浄をして

からお使い下さい

00年カレンダ 逆流洗浄はどうしてするの?

3、その結果....

長期間カートリッジの交換がなく しかも最高の状態でお使い


5年~7年で内部交換をお勧めしています。 水質や使用状況によって耐用年数は変わります。

やけどをしないよ う、洗浄後は、お水 を通して本体を十分 に冷ましましょう。


## 必ず別紙の取扱説明書もあわせてお読み下さい







交換不可能な場合もあります。



数分捨て水後は、 お風呂の溜め水 にも使えます!

台所で湯と水が別々に出て いるケースや風呂場での逆 流洗浄のときに使用します。 取付不可能のものもあります。

2 水栓金具と吐水パイプの中間に接続する時、元付用アダプターのネジサイズが合わない場合、お近くのホームセンター等で適合するネジアダプターをお買い求めください。

て取り付けます。

して取り付けます。